



INSTALLATION DE SKIMFILTRE PANNEAU / LINER / COQUE / BETON

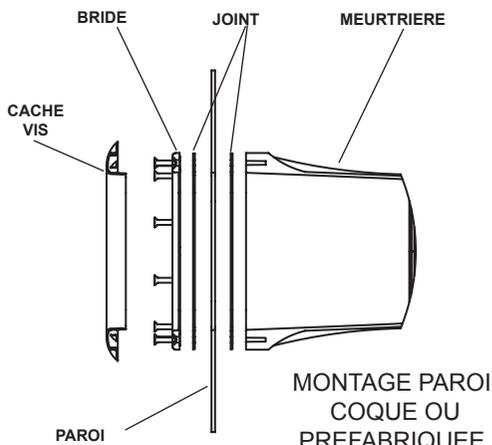


MONTAGE PAROI
COQUE OU
PREFABRIQUEE

99286 C

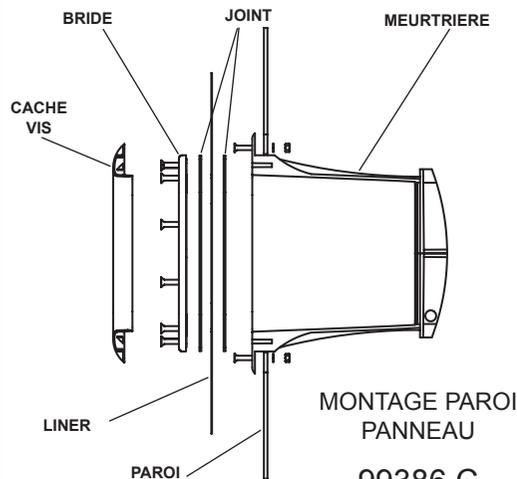


MONTAGE PAROI
PANNEAU

99386 C

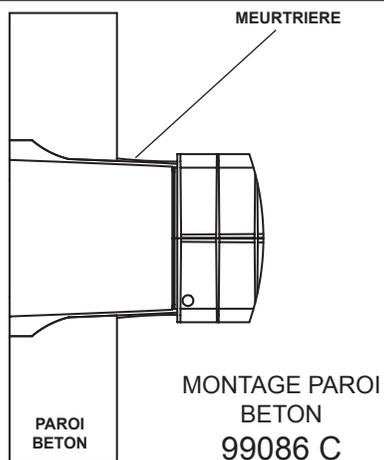

MONTAGE PAROI
BETON

99086 C

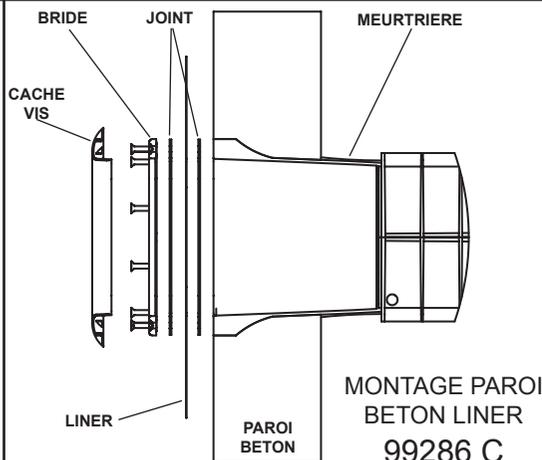

MONTAGE PAROI
BETON LINER

99286 C


MONTAGE:

La sortie du filtre doit se raccorder à une pompe, le montage du groupe moto-pompe devra être conforme aux normes:


NF C 15-100 (décembre 2002), NF EN 13451-1, NF EN 13451-3.

Il est nécessaire de faire reposer l'appareil sur un prolongement du radier, ou de bien le caler, afin qu'il puisse résister au tassement du terrain après le remblaiement.


Type de cartouche avec référence	Hauteur en mm	Surface filtrante m ²	Volume bassin m ³	Débit maxi. m ³ /h
62612 / C2	260	2.5	25	7
62613 / C3	385	3.8	40	11
62615 / C5	510	5.1	55	15
62616 / C6	635	6.3	70	19
62617 / C7	760	7.6	80	22

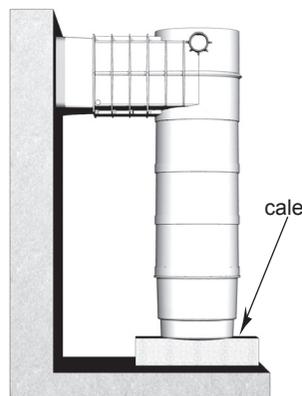

UNIQUEMENT POUR LE MONTAGE PANNEAU

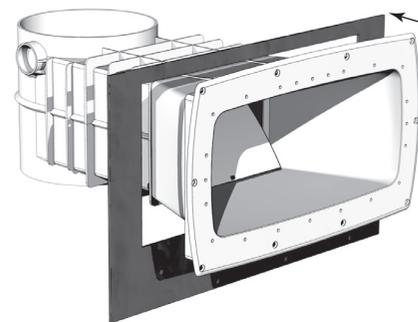

Dans un premier temps mettre en place et fixer l'ensemble boîtier/meurtrière

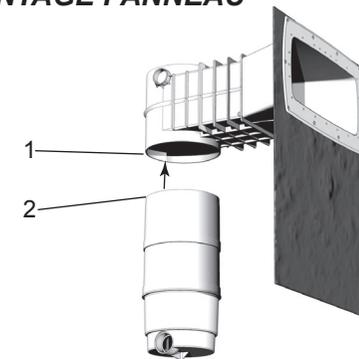

La cuve est à coller après avoir fixé le boîtier sur la paroi; appliquer la colle PVC sur 1 et 2, et placer la cuve suivant le schéma.

DEMONTAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE:

- 1 - Fermer l'orifice du skimfiltre en utilisant la plaque de fermeture bleue; pompe en marche.
- 2 - Retirer le panier et attendre que la cuve se vide de son eau. Arrêter la pompe et retirer la cartouche par sa poignée.



ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION

La filtration est assurée par une cartouche plissée de grande capacité, d'une finesse de filtration de 15 microns. Ces cartouches sont disponibles en cinq tailles. Le nettoyage s'effectue en moyenne une fois par mois, selon le taux d'utilisation de la piscine et la taille du filtre choisi.

La durée de vie de la cartouche est d'environ deux saisons, selon l'utilisation et la fréquence de nettoyage. Le nettoyage de la cartouche se fait au jet d'eau et à la brosse souple. En cas de fort encrassement de la cartouche ou d'entartrage, faire tremper la cartouche dans une solution de détergent ou détartrant pour filtre. Il est conseillé d'utiliser un jeu de deux cartouches pour éviter d'immobiliser le filtre pendant l'opération de nettoyage.



REMONTAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE:

- 1 - Retirer la plaque bleue afin que la cuve se remplisse.
- 2 - Replacer la cartouche dans la cuve en vérifiant qu'elle soit bien clipsée.
- 3 - Vous pouvez remettre la pompe en route.

Pour prolonger la durée de vie de vos cartouches et améliorer la finesse de filtration, nous recommandons l'utilisation des produits suivants:

Pré-filtre de panier **WELBAG** : cette 'chaussette' jetable s'installe en quelques secondes sur le panier du skimmer, réduit l'entretien et limite l'encrassement du filtre en collectant tous les débris en suspension dans l'eau (feuilles, aiguilles, insectes ...).

Clarifiant ultra-concentré **FLOVIL** (en pastilles) : augmente la finesse de filtration du filtre en coagulant les fines particules en suspension dans l'eau, qui sont ensuite stoppées par le filtre. Action rapide et économique car FLOVIL permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration, la consommation de produits chlorés et d'algicide.