

xp
Stérilor



Notice
d'installation
et d'utilisation



Stérilor XP
Température



Sommaire

1 Découverte de l'appareil

1.1 La gamme complète Stérilor XP	3
1.2 Normes et réglementations	4
1.3 Caractéristiques techniques.....	4
1.4 Principe de fonctionnement du module Stérilor XP Température.....	5
1.5 Possibilités de configuration du vase et des modules.....	6
1.6 Accessoires disponibles en option	7
1.7 Préconisations concernant la qualité de l'eau	8
1.8 Préconisations du fabricant	9

2 Installation de l'appareil

2.1 Contenu du colis	10
2.2 Le matériel nécessaire pour l'installation	11
2.3 Possibilité 1 : installation du module 2 accessoires	12
2.4 Possibilité 2 : installation du module 2 accessoires	13
2.5 Installation du module indépendant 2 accessoires.....	14
2.6 Installation du module 2 accessoires raccordé au vase d'électrolyse..	15
2.7 Installation du coffret.....	16
2.8 Raccordement de la sonde Température.....	17

3 Mise en place de l'application Stérilor XP

3.1 L'application Stérilor XP.....	18
3.2 Téléchargement de l'application Stérilor XP.....	19
3.3 Fonctionnement sans Stérilor XP Connect.....	20
3.4 Fonctionnement avec Stérilor XP Connect.....	21
3.5 Création d'un compte Installateur ou Utilisateur.....	22
3.6 Création d'un compte piscine	23
3.7 L'adresse de ma piscine.....	24
3.8 Mon bassin/mes équipements	25



4 L'installation appareil/application Stérilor XP

4.1 Appairage du premier coffret à l'application	26
4.2 Appairage d'un autre coffret à l'application.....	27
4.3 Identification de la sonde installée	28
4.4 Affichage de la Température	29
4.5 Calibration manuelle de la température de l'eau	30

5 Mon compte Stérilor XP

5.1 Suppression d'un appareil de l'application	31
5.2 Inviter un utilisateur.....	32
5.3 Rejoindre une piscine.....	33
5.4 Modifier le droit d'accès à un invité.....	34
5.5 Transmission de la gestion à un nouveau propriétaire	35
5.6 Sélectionner une autre piscine	37
5.7 Modifier ou déconnecter mon compte.....	38

6 Informations de mon installation

6.1 Mentions légales et notices	39
6.2 Le mode démonstration.....	40
6.3 Mises à jour des softs de l'équipement Stérilor XP (sauf Connect)..	41
6.4 L'assistance aux professionnels.....	42

7 États et anomalies

7.1 Les historiques	43
7.2 Code couleur coffret : état de fonctionnement	44
7.3 Code couleur coffret : diagnostics de fonctionnement.....	45

8 Entretien et garantie

8.1 Entretien et hivernage	46
8.2 Garantie de l'appareil.....	47

9 Nous contacter



1 DÉCOUVERTE DE L'APPAREIL

1.1 | La gamme complète Stérilor XP

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS AUTOMATISÉES DE TRAITEMENT DE L'EAU.

Modularité et connectivité : composez l'installation qui répond à votre besoin, sans risquer de vous tromper. Optez pour un traitement complet tout de suite ou bien faites-le évoluer au gré de vos envies et de votre budget. Les modules Stérilor XP sont autonomes, complémentaires, interconnectés entre eux en Bluetooth.



1.2 | Normes et réglementations

- Marquage **CE** Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE.
- L'installation doit être réalisée par du personnel habilité.
- L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100 ou HD 60364 ou IEC 60364.
- La qualité de l'eau du bassin doit être conforme à la Norme NF EN 16713-3.
- Le sel d'électrolyseur doit être conforme à la norme NF EN 16401.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas laisser un enfant seul proche de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils

(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Lors de l'utilisation de l'appareil, faire attention si présence de produits chimiques stockés dans le local technique.

- Recyclage :



L'emballage de votre appareil est recyclable. Participez à la préservation de l'environnement en le disposant dans le bac de recyclage approprié.



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. L'appareil usagé devra être déposé dans un des points de collecte prévu à cet effet.

1.3 | Caractéristiques techniques

- Dimension de l'emballage : L : 200 mm / P : 200 mm / H : 200 mm
- Poids du colis complet : 1,6 kg
- Dimensions du coffret : L : 100 mm / P : 78 mm / H : 100 mm
- Dimensions du module : L : 190 mm / Ø : 115 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 1,80 m
- Longueur du câble de sonde Température : 2,00 m
- Alimentation électrique : 230 VAC

- Fréquence : 50 à 60 Hz
- Consommation : 50 watts
- Puissance maximum de la radio 1 dBm
- Bande de fréquence Bluetooth Low Energy de 2 402 MHz à 2 480 MHz
- Plage de température ambiante : 0 °C < t °C < +55 °C
- Indice de protection : IP66



1.4 | Principe de fonctionnement du module Stérior XP Température

Le module Température permet de mesurer la température de l'eau de votre bassin et d'adapter le fonctionnement de l'électrolyseur XP en fonction de celle-ci.

Lorsque la température de l'eau de la piscine atteint ou dépasse 34 °C, un message d'alerte apparaît.

Le boîtier Température informe l'électrolyseur XP de stopper la production de chlore lorsque la température de la piscine est inférieure ou égale à 15 °C.

RÉGLAGES POSSIBLES :

- Réglage possible : offset d'ajustement de la mesure de la température.



1.5 | Possibilités de configuration du vase et des modules



La cellule Stérilor doit être installée tête de raccordement vers le bas



1.6 | Accessoires disponibles en option

Le pool terre

Permet d'évacuer les courants perturbateurs présents dans le circuit hydraulique



KAQ4044

Raccord

Ø 75 mm



KAQ4030

Raccord à visser

Ø 75 mm



KAQ4107

Module 2 portes-accessoires

avec raccords Ø 50 mm et Ø 63 mm



KAQ4103

Module 5 portes-accessoires

avec raccords Ø 50 mm et Ø 63 mm



KAQ4104

Vanne avec raccords

pour vidange ou prélèvement pour une analyse de l'eau



KAQ4279



1.7 | Préconisations concernant la qualité de l'eau

Norme NF EN 16713-3

Potentiel hydrogène pH
entre 6,8 et 7,6

Alcalinité T.A.C.
entre 80 et 150 ppm

Dureté TH
entre 150 et 250 ppm

Chlore libre
entre 0,3 et 1,5 ppm

Stabilisant
Maxi 30 mg/l

Sel (si Électrolyseur XP)
Entre 3,5 et 5 g/l



1.8 | Préconisations du fabricant

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMUM DE VOTRE STÉRILOR XP TEMPÉRATURE

- Utiliser l'eau du réseau de ville pour le remplissage du bassin.
- Pas de remplissage avec de l'eau de forage, de puits ou de pluie.
- Contrôler la qualité de l'eau avant la mise en place de votre Stérilor XP Température.
- **Contrôler IMPÉRATIVEMENT 1 fois par semaine le pH et le Chlore présent dans le bassin et ajuster si nécessaire.**
- **Contrôler 1 fois par mois l'ensemble des paramètres du bassin et ajuster si nécessaire.**
- Asservir le branchement électrique du Stérilor XP Température à la filtration.
- Prévoir un raccordement sur un disjoncteur 6A asservi à la filtration.
- Installer la sonde avant tout traitement ou injection de produit.
- Pas de contrainte d'inclinaison pour l'installation de la sonde de Température (tête en bas, tête en haut ou à 90°).



2 INSTALLATION DE L'APPAREIL

2.1 | Contenu du colis




Coffret lecture température
avec le câble d'alimentation
230 VAC



Support mural



3 vis et 3 chevilles pour
l'installation du coffret

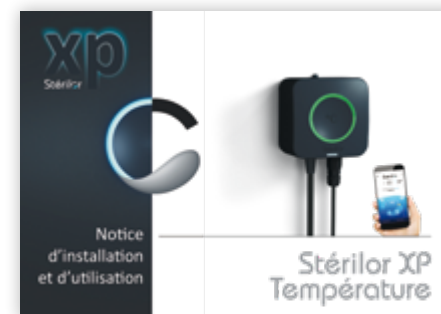

Notice



Porte-sonde et joint



Module 2 portes-accessoires
avec ses raccords (Ø 50 mm et Ø 63 mm)



Sonde de température



2.2 | Le matériel nécessaire pour l'installation

- Un mètre
- Un crayon
- Une scie
- Toile à poncer pour ébavurer (grain fin)
- Décapant PVC
- Colle PVC/ABS haute performance
- Chiffon


- Perceuse + foret \varnothing 5 mm

- Tournevis cruciforme

- Pince à dénuder



2.3 | Possibilité 1 : installation du module 2 accessoires

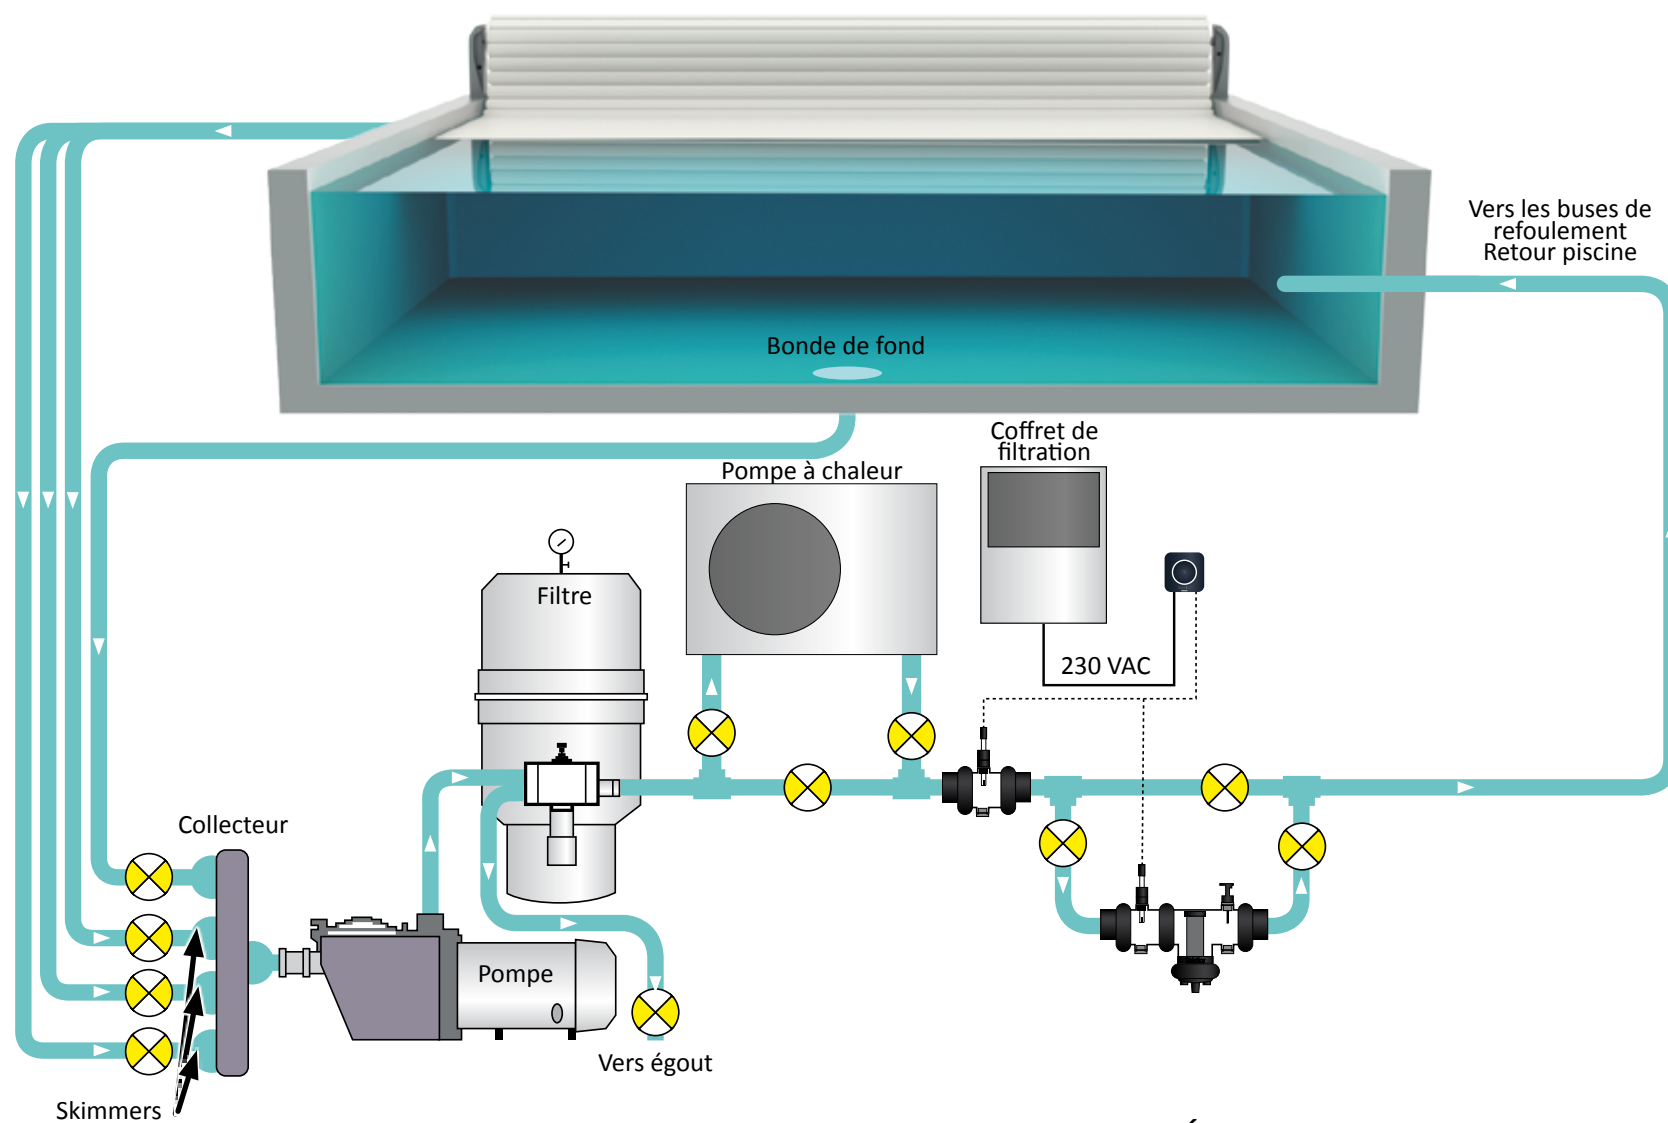


DEUX CHOIX D'INSTALLATION DE LA SONDE TEMPÉRATURE :

- Soit installée sur le module indépendant
- Soit raccordée avant le vase d'électrolyse



2.4 | Possibilité 2 : installation du module 2 accessoires

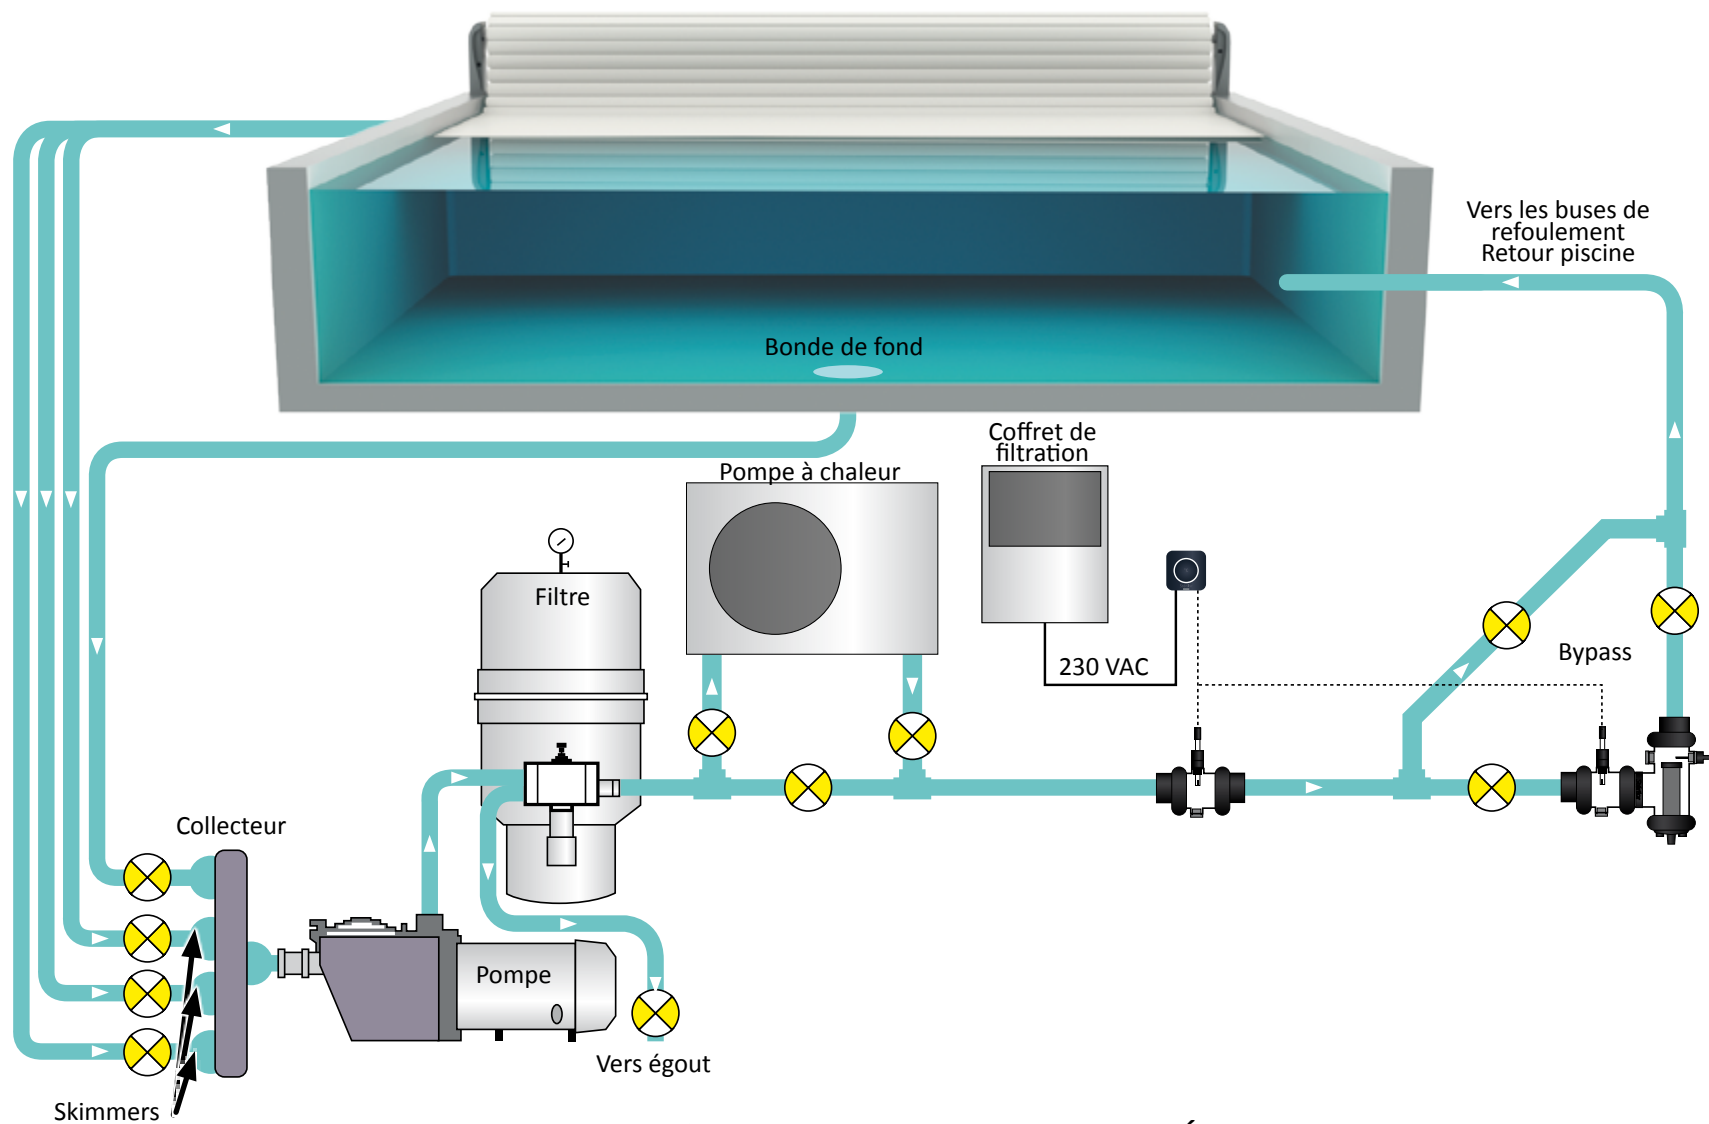

DEUX CHOIX D'INSTALLATION DE LA SONDÉ TEMPÉRATURE :


- Soit installée sur le module indépendant
- Soit raccordée avant le vase d'électrolyse

2.5 | Installation du module indépendant 2 accessoires

- Avant collage, utiliser un **décapant PVC** pour nettoyer les parties à coller
- Coller les raccords avec de la colle spécifique PVC/ABS (colle haute performance)
- Respecter le temps de séchage de la colle préconisé par le fabricant avant la mise en eau
- Ne pas mettre de colle dans le logement du joint
- Le module doit être installé sans contrainte mécanique
- Repère de positionnement sur les raccords pour faciliter le collage d'un té ou d'un coude PVC
- Raccords excentrés pour faciliter l'alignement du module à la canalisation du local technique
- Utiliser de la graisse silicone pour la mise en place des joints
- Serrer les écrous manuellement (tous les outils de serrage sont proscrits)
- Les écrous en 2 parties sont indémontables. Ne pas utiliser un écrou qui aura été démonté
- Clipser la bague Stérilor à l'endroit que vous souhaitez
- Maintenir les extrémités du module à l'aide de colliers adaptés (non fournis)

POSSIBILITÉ D'INSTALLER LE MODULE INDÉPENDANT DU VASE D'ÉLECTROLYSEUR


- Installer le module après filtre mais avant tous traitements
- La sonde Température peut être positionnée à la verticale ou à l'horizontale, tête de mesure vers le bas ou vers le haut.

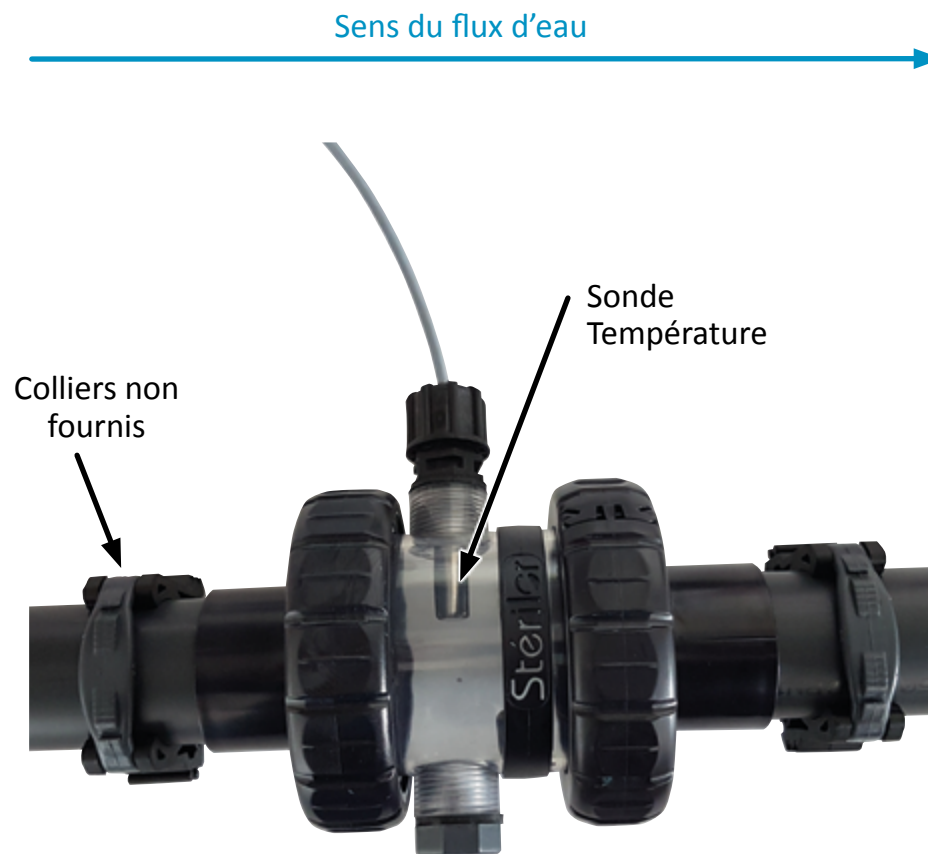

2.6 | Installation du module 2 accessoires raccordé au vase d'électrolyse

POSSIBILITÉ D'INSTALLER LE MODULE EN LE RACCORDANT AU VASE D'ÉLECTROLYSEUR

- Utiliser les raccords \varnothing 50 mm ou \varnothing 63 mm en fonction de votre canalisation.
- Installer le module en amont du vase d'électrolyse.
- La sonde Température peut être positionnée à la verticale, à l'horizontale, tête de mesure vers le bas ou vers le haut.

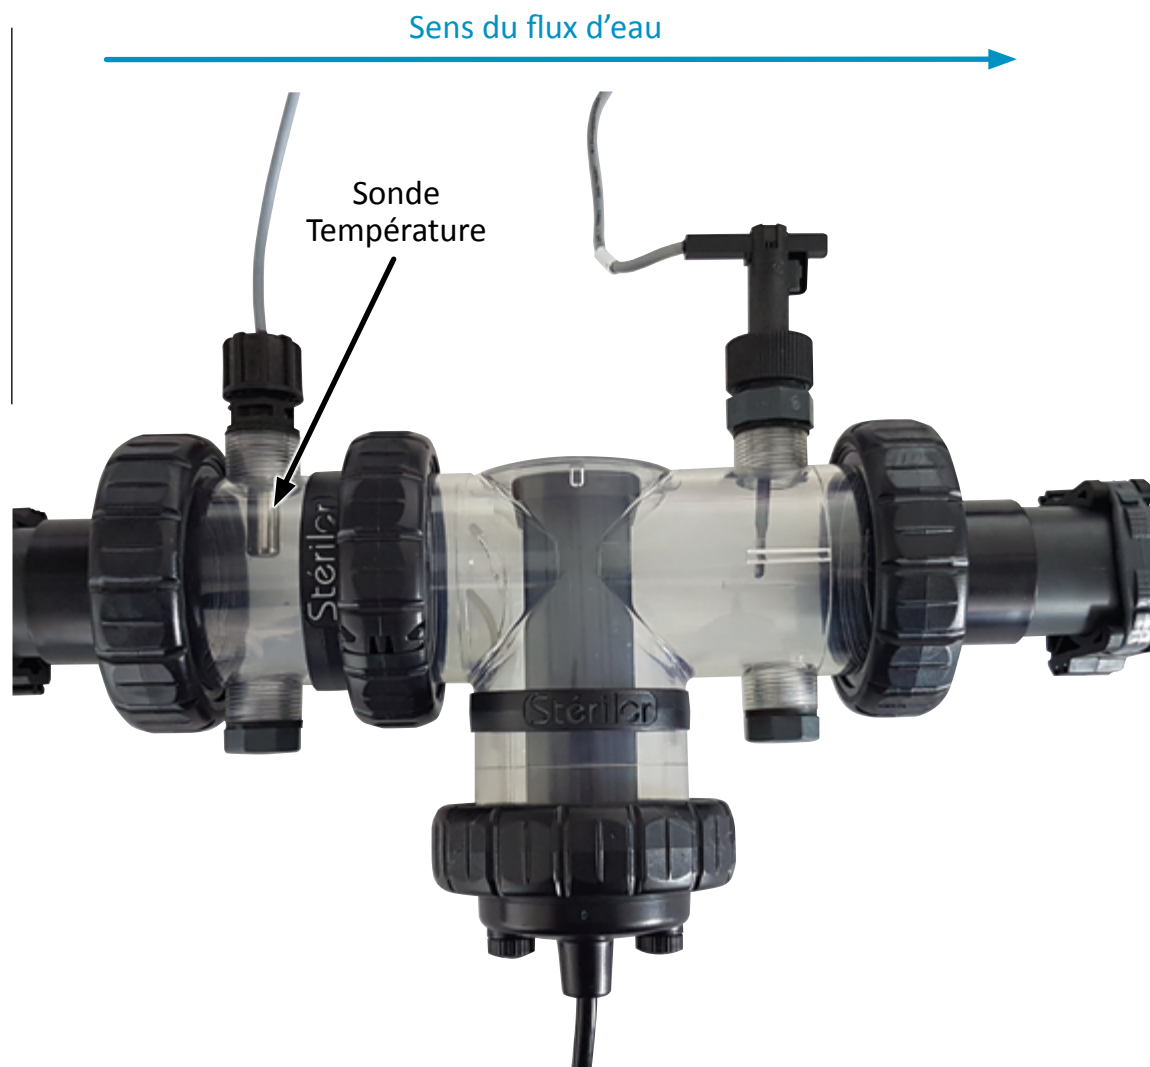


2.7 | Installation du coffret


- Le coffret doit être installé dans un local technique couvert et ventilé
- Le coffret doit être à l'abri du soleil et des intempéries
- Le local ne doit pas être humide pour éviter l'oxydation
- Pas de produit agressif proche du coffret (Pour éviter la corrosion)
- Le coffret doit être installé câble électrique vers le bas
- La hauteur de pose du coffret Température doit être d'environ 1,50 m
- Distance maxi entre le coffret Température et la Sonde : 2,00 m
- Distance maxi entre le coffret Température et le coffret de filtration : 1,80 m
- Laisser l'accès aux raccordements sur le dessous du coffret
- Le raccordement électrique doit être effectué par une personne habilitée
- Couper l'alimentation électrique avant tout raccordement
- Prévoir un disjoncteur dédié 6A asservi au contacteur de la pompe de filtration pour le raccordement du coffret Température
- Lorsque la pompe de filtration est à l'arrêt, le coffret Température est également à l'arrêt

 **Raccordement électrique du coffret :**
personnel habilité pour le raccordement électrique.
Couper l'alimentation électrique avant de faire le raccordement.


Coffret de filtration en monophasé

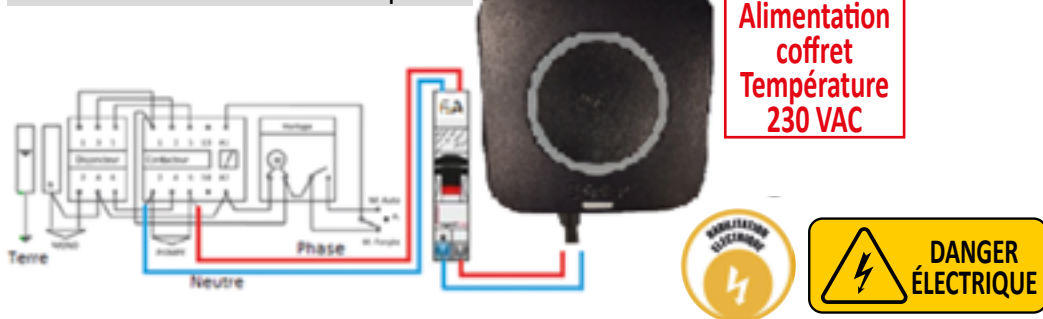

- Placer le boîtier à environ 1,50 m de haut
- Fixer le support avec les 3 vis et 3 chevilles fournies (perçage \varnothing 5 mm)
- Utiliser la lecture du niveau intégré pour un bon positionnement du support
- Clipser simplement le boîtier sur son support

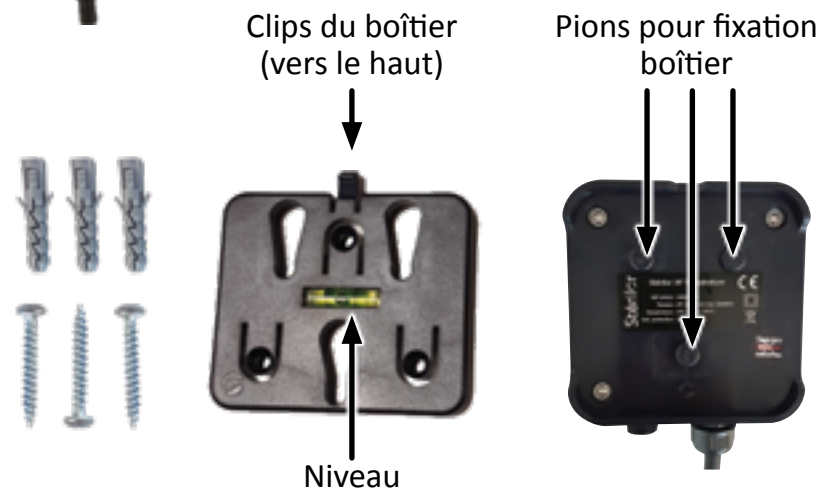

Coffret de filtration en triphasé

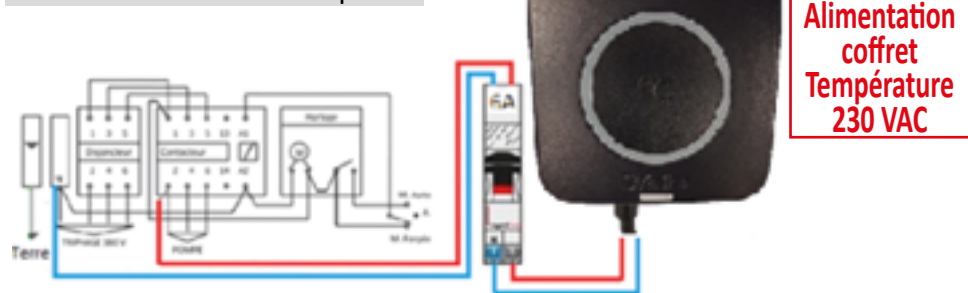


2.8 | Raccordement de la sonde Température

- Raccorder le connecteur 2 pôles de la sonde au connecteur 2 pôles du coffret
- Serrer l'écrou manuellement
- Ne pas utiliser d'outil pour le serrage



Connecteur
2 pôles du coffret

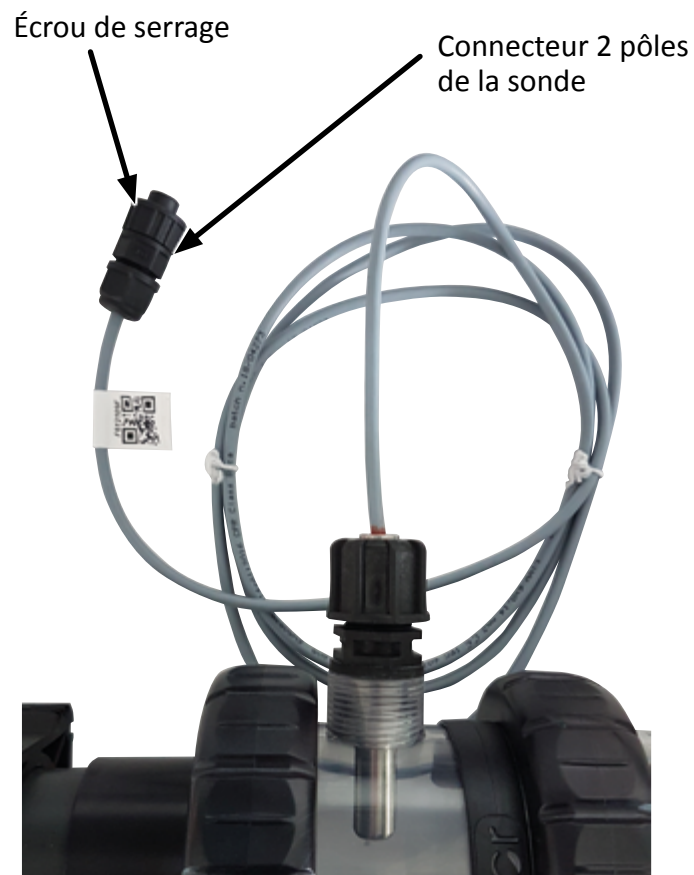

3 MISE EN PLACE DE L'APPLICATION STÉRILOR XP

3.1 | L'application Stérilor XP

- SIMPLE
- FONCTIONNELLE
- INTUITIVE
- ERGONOMIQUE



N.B. : le pilotage des appareils XP par l'application mobile STÉRILOR XP requiert OBLIGATOIREMENT un Smartphone connecté à Internet.



3.2 | Téléchargement de l'application Stérilor XP

L'application Stérilor XP est disponible sur Google Play et App Store. Vous pouvez la télécharger...



À partir de la version
Android 7.0



À partir de la version
iOS 10.0



Stérilor XP
AS Pool




QR Code pour le
téléchargement de
l'application Stérilor XP



3.3 | Fonctionnement sans Stérilor XP Connect

Pilotage **local** des appareils avec le **Bluetooth d'un téléphone** connecté à internet.

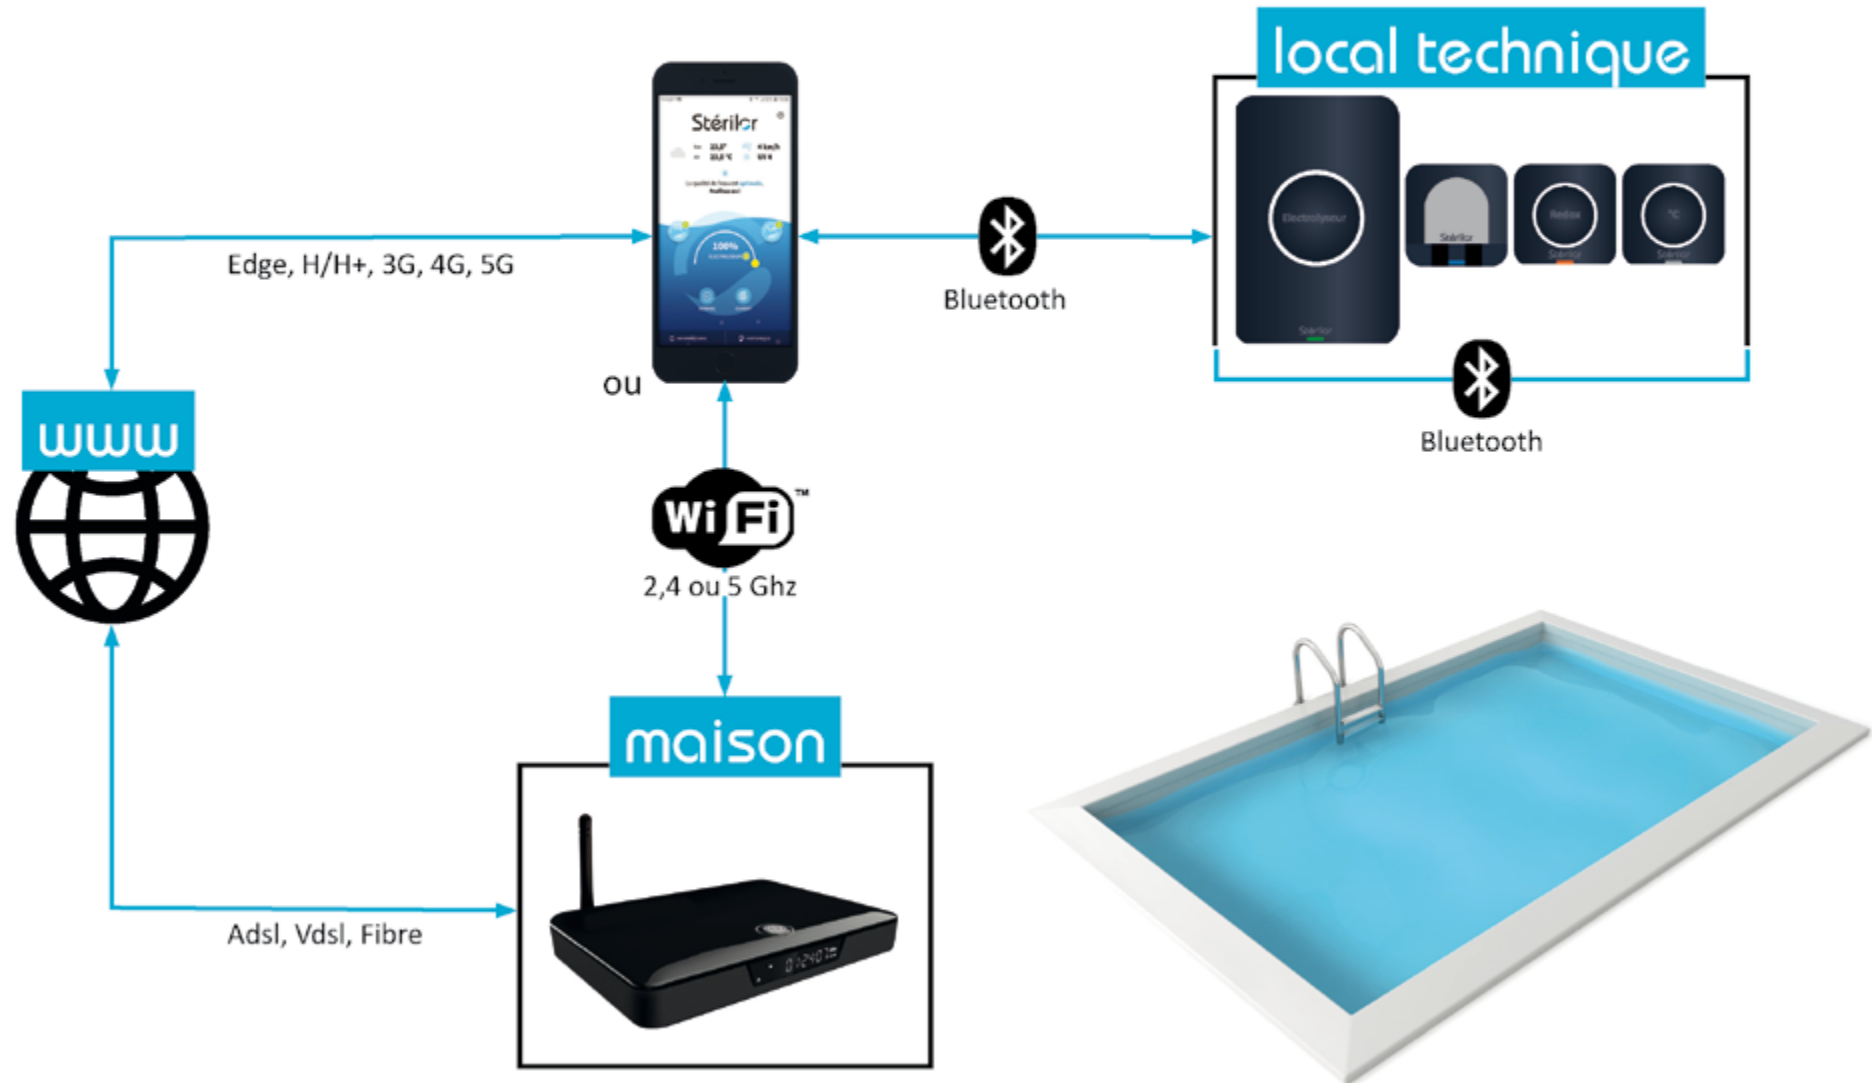

3.4 | Fonctionnement avec Stérilor XP Connect

Pilotage **distant** des appareils par le **Wi-Fi de la Box** via un téléphone connecté à internet.



3.5 | Création d'un compte Installateur ou Utilisateur




Lors de la première installation des produits de la Gamme XP, le professionnel ou le propriétaire doit créer un compte. Suivre les étapes :




Informations importantes :

- Connexion du Smartphone à internet obligatoire pour une liaison avec le Cloud
- Chaque utilisateur doit avoir un compte personnel Stérilor XP

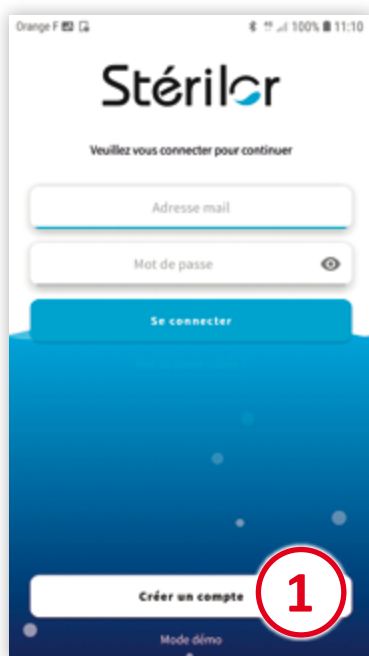

1

Créer un compte

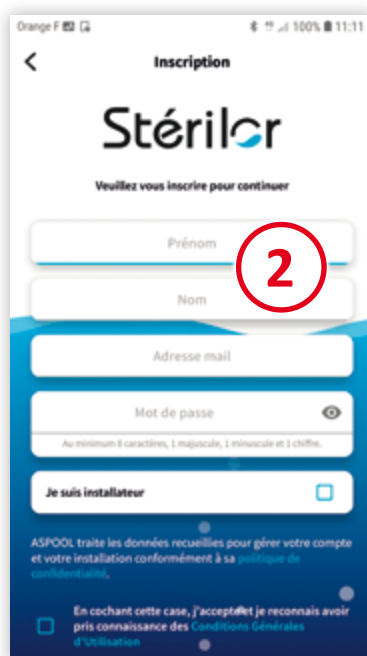

2

Renseigner les informations demandées



3

Saisir un mot de passe en respectant les consignes



4

Si vous êtes un professionnel, cocher la case puis renseigner le Nom de la société et N° de Siret



5

Lire et valider les conditions Stérilor.

6

Valider l'inscription

3.6 | Création d'un compte piscine




Si la piscine n'a jamais été identifiée sur l'application

La création d'une piscine permet d'identifier votre bassin et d'en déterminer les caractéristiques. Vous pouvez autoriser des personnes à utiliser l'application Stérilor XP pour votre piscine. Suivre les étapes :

Vous pouvez avoir accès à la notice complète de votre appareil, suivre les étapes **5** et **6**



1
Créer une piscine

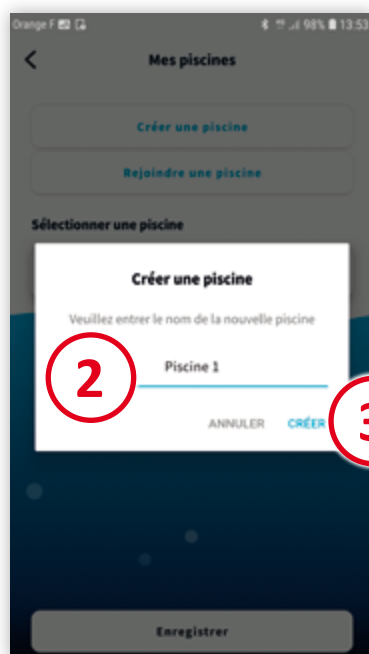

2
Saisir le nom de votre piscine


3
Valider la création



4
Accès à la Home Page



5
Appuyer sur Informations

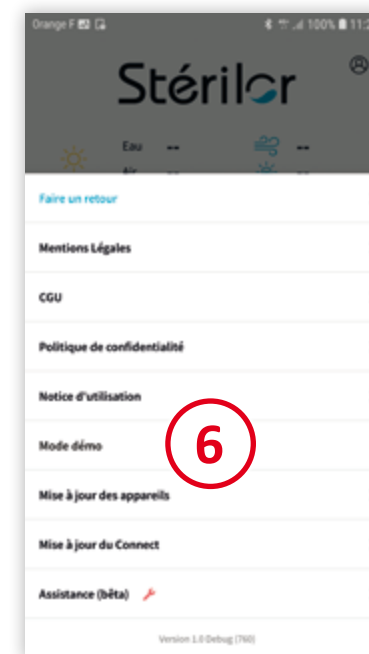

6
Appuyer sur Notice d'utilisation



3.7 | L'adresse de ma piscine




Le renseignement du lieu de la piscine permet d'avoir quelques informations météorologiques sur la page principale de l'application.




1

Appuyer sur le symbole

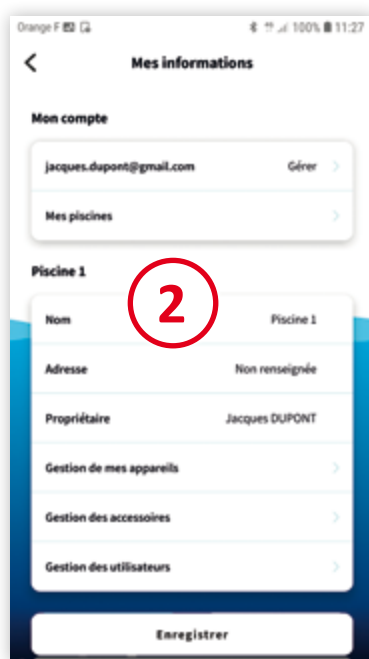

2

Cliquer sur *Adresse*

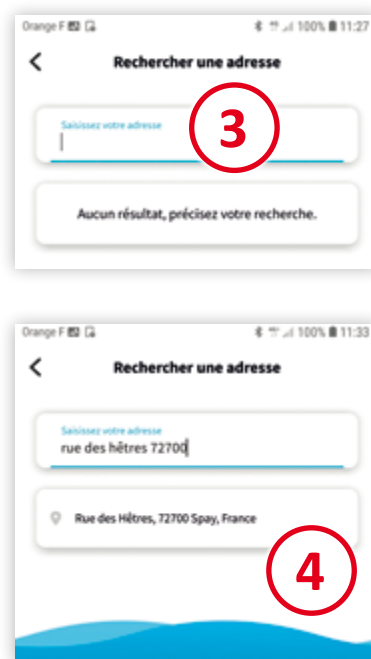


3

Saisir l'adresse du lieu de la piscine


4

Sélectionner l'adresse.
Cette adresse permet une localisation de la piscine.

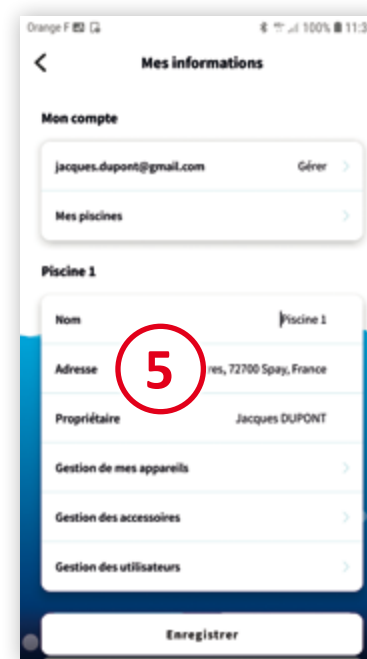

5

L'adresse est identifiée sur l'application

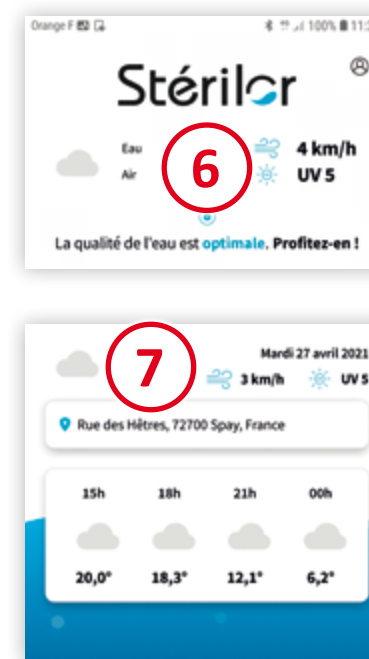

6

Les informations météo sont indiquées

7

Accès aux prévisions météo du jour



3.8 | Mon bassin/mes équipements




Les informations techniques de **Ma piscine** permettent une bonne configuration de l'équipement Stérior XP par rapport à la configuration de la piscine.



1

Appuyer sur le symbole

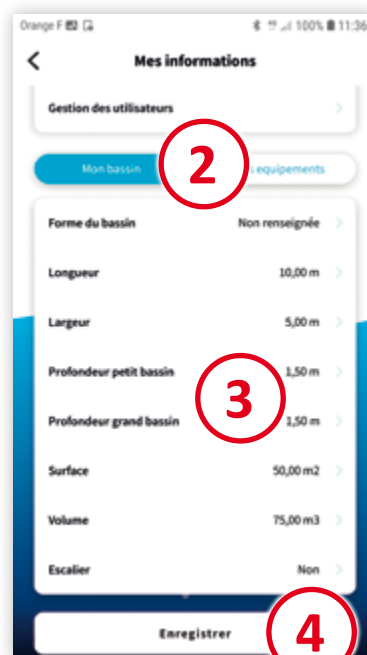

2


Sélectionner *Mon bassin*

3

Renseigner les informations demandées (informations concernant la piscine)

4

Enregistrer

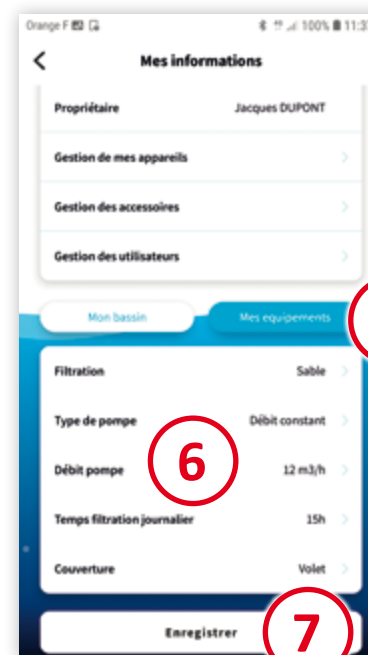

5

Sélectionner *Mes équipements*

6

Renseigner les informations demandées (informations concernant la filtration et la couverture)

7

Enregistrer



4 L'INSTALLATION APPAREIL/APPLICATION STÉRILOR XP

4.1 | Appairage du premier coffret à l'application




- Être présent dans le local technique
- Être proche de l'appareil à appairer (maxi 10 mètres)


- Le coffret devant être enregistré doit être sous tension
- **Activer le mode Bluetooth de votre Smartphone**




1 Appuyer sur *Connecter des appareils*

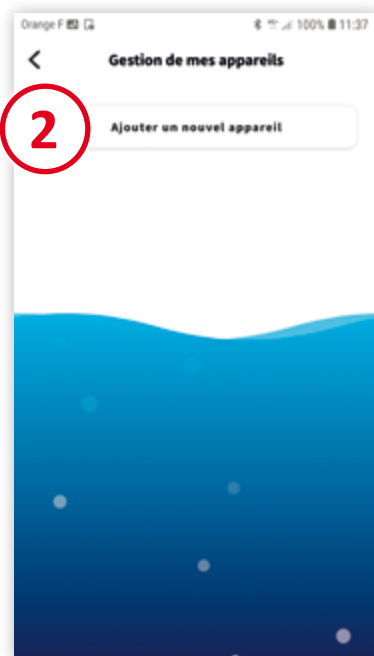

2 Appuyer sur *Ajouter un nouvel appareil*

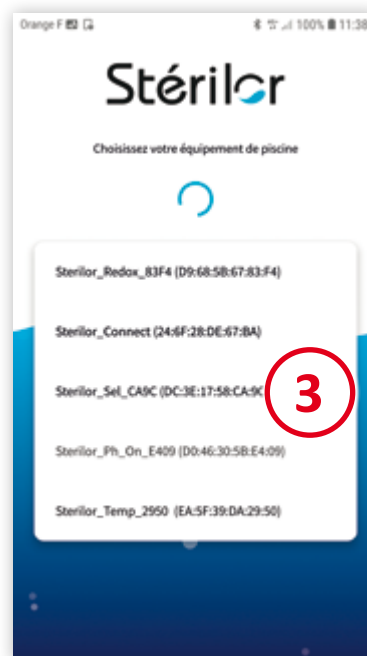


3 Sélectionner l'appareil à appairer

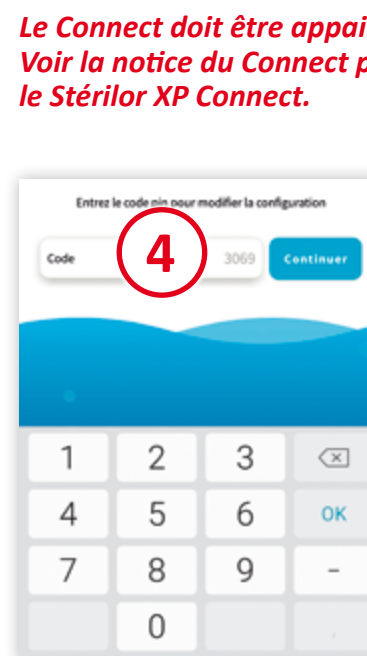

4 Saisir le code PIN (4 chiffres) indiqué sur le dessous du coffret et *Continuer*

Le Connect doit être appairé en dernier. Voir la notice du Connect pour appairer le Stérilor XP Connect.

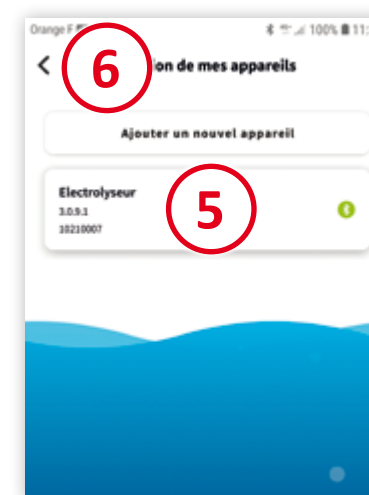

5 Affichage de l'appareil connecté

6 Retour à la Home Page

Le coffret est maintenant appairé. Vous êtes sur la Home Page de l'application Stérilor XP.



4.2 | Appairage d'un autre coffret à l'application




- Être présent dans le local technique
- Être proche de l'appareil à appairer (maxi 10 mètres)

- Le coffret devant être enregistré doit être sous tension
- **Activer le mode Bluetooth de votre Smartphone**




1

Appuyer sur le symbole

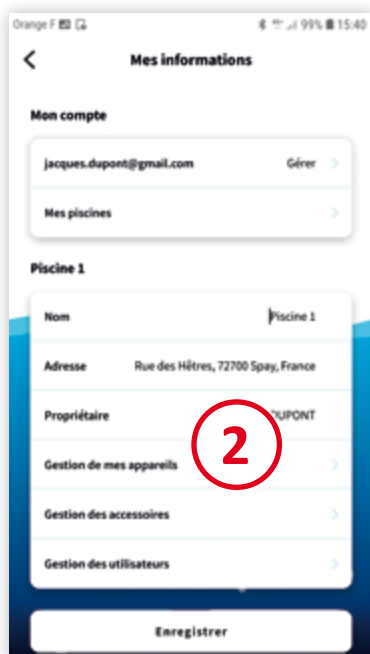


2

Appuyer sur
Gestion de mes appareils

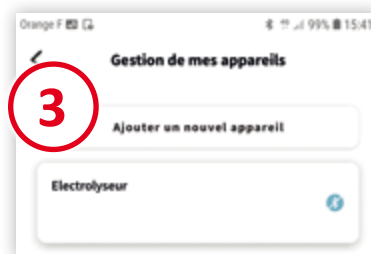

3


Cliquer sur
Ajouter un nouvel appareil

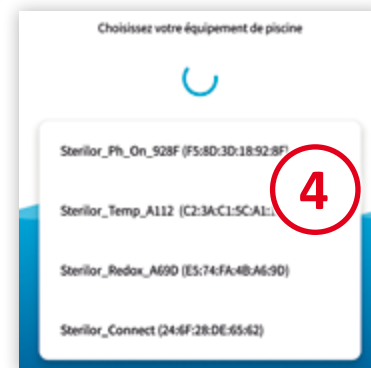

4

Sélectionner l'appareil à
appairer

**Le Connect doit être appairé en dernier.
Voir la notice du Connect pour appairer
le Stérilor XP Connect.**

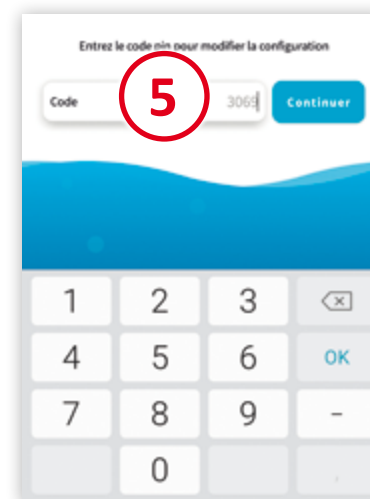

5

Saisir le code PIN
(4 chiffres) indiqué
sur le dessous du coffret
et *Continuer*



6

Affichage de l'appareil
connecté

7

Retour à la Home Page


Le coffret est maintenant appairé. Vous êtes sur la Home Page de l'application Stérilor XP.



4.3 | Identification de la sonde installée

Vous devez identifier la sonde installée à l'aide de son QR Code.

Connexion à internet obligatoire.

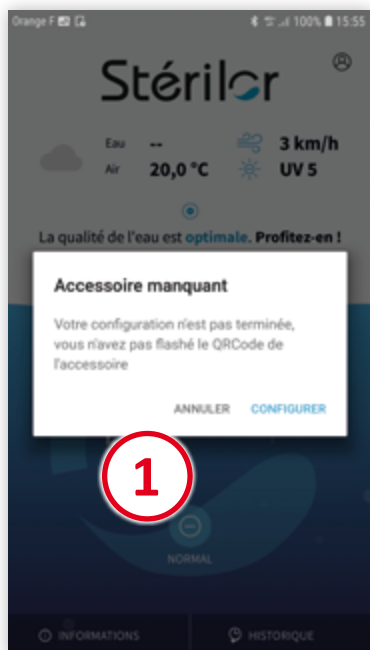

1

- Si ce message apparaît : appuyer sur *Configurer*.
- **Si ce message n'apparaît pas : l'accessoire a déjà été configuré usine avec votre coffret, vous n'avez pas à flasher le QR code.**



2

Sélectionner le produit à scanner et appuyer sur le carré



3

Autoriser l'application Stérior



4

Flasher le QR code présent sur la sonde ou l'emballage (ou saisir le N° de série indiqué à côté du QR Code)

Le flash du QR Code permet d'identifier la sonde Température à son coffret.

Lorsque le flash du QR Code sonde est réalisé, vous devez renseigner la température de la piscine.



4.4 | Affichage de la Température



Eau **23,4°**

AFFICHAGE
de la température de la
piscine



E
Air **17,0°C** 4 km/h
UV 5

**INFORMATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES**
Renseigner l'adresse précise du
lieu de la piscine




4.5 | Calibration manuelle de la température de l'eau

Il peut être nécessaire de calibrer la sonde Température lorsqu'il y a un écart d'affichage par rapport à la température réelle du bassin.



1 Appuyer sur l'indication *Température de l'eau*

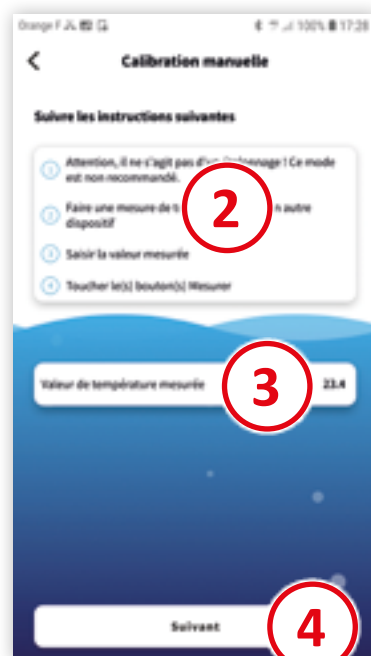


2 Lire les consignes pour la calibration

3 Saisir la valeur de température mesurée dans la piscine (offset maxi par rapport à la lecture de la sonde d'origine +/- 5 °C)

4 Appuyer sur *Suivant* et attendre quelques secondes



5 Valider en appuyant sur *Mesure terminée*

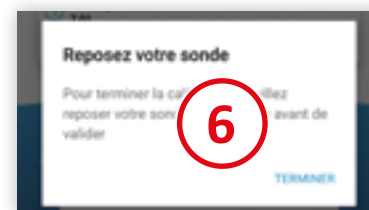

6 Suivre les instructions et appuyer sur *Terminer*



7 Attendre environ 2 minutes, voire plus, suivant le delta de correction pour la mise à jour de la nouvelle valeur de température




5.1 | Suppression d'un appareil de l'application

Vous pouvez supprimer un appareil de votre application (pour supprimer : Propriétaire ou Invité avec le Droit « Utilisateur avancé »).




1

Appuyer sur le symbole

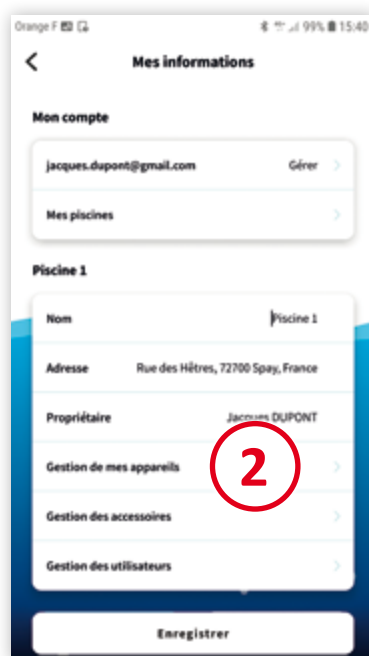


2

Sélectionner
Gestion de mes appareils

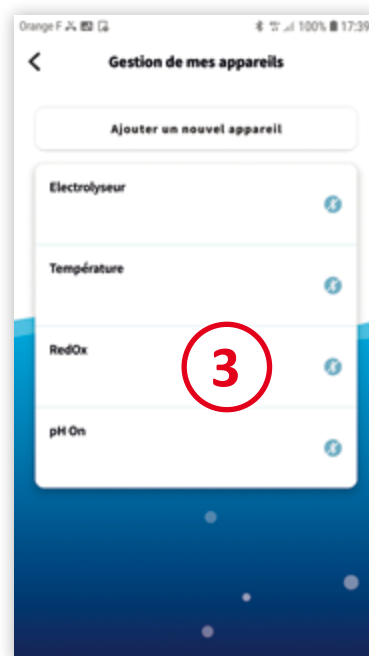


3

Cliquer sur l'appareil
concerné

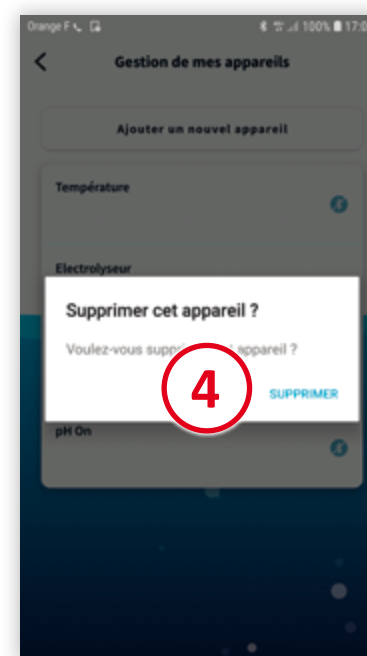

4

Cliquer sur
Supprimer

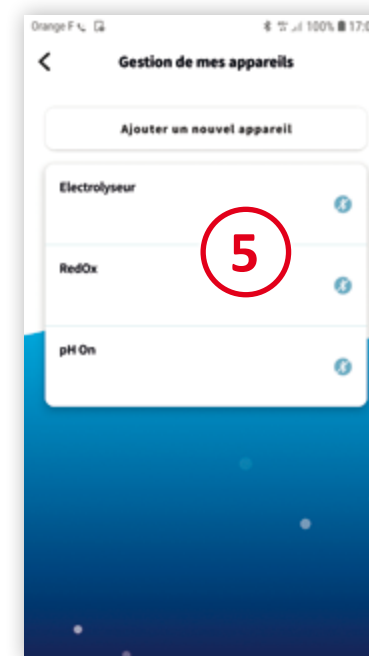

5

L'appareil est
automatiquement
supprimé de l'application



5.2 | Inviter un utilisateur


Seul le propriétaire peut inviter un utilisateur sur une piscine. Cet utilisateur aura 3 niveaux d'accès :

- Niveau **Consultant** = visualisation de l'affichage, pas de modification possible
- Niveau **Utilisateur** = modification des paramètres 1^{er} niveau
- Niveau **Utilisateur avancé** = accès à toutes les fonctionnalités




1

Appuyer sur le symbole

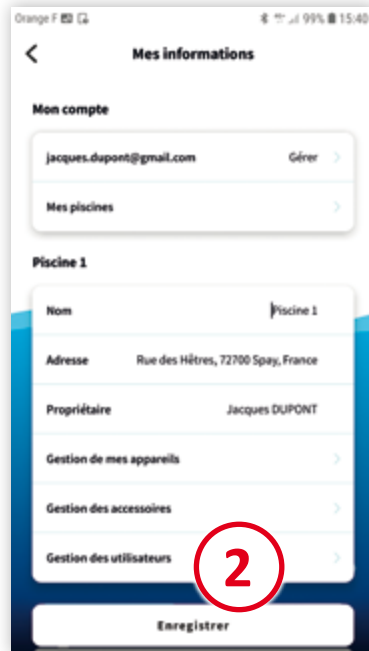


2

Appuyer sur
Gestion des utilisateurs

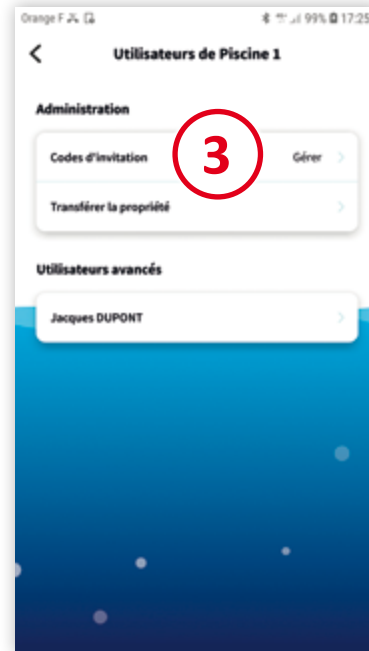

3

Sélectionner
Code d'invitation

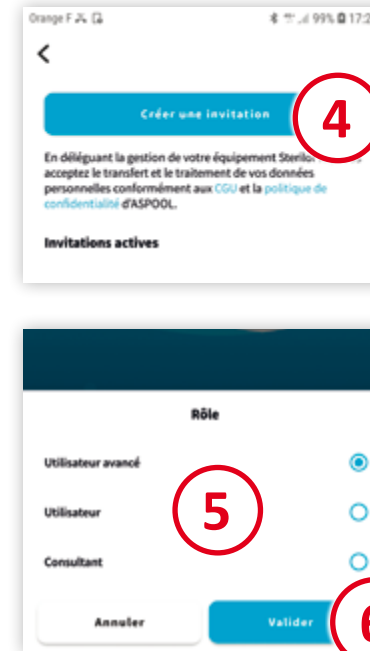

4


Créer une invitation

5

Choisir les droits autorisés
(Rôle)

6

Valider

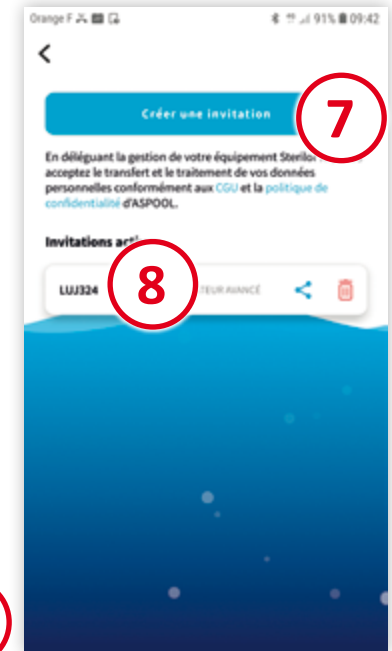

7

Créer une invitation


8

Communiquer le code de
6 caractères à votre invité
(caractères en majuscule
à respecter)



5.3 | Rejoindre une piscine

L'invité : la piscine est déjà existante, vous souhaitez la rejoindre pour pouvoir visualiser ou modifier les paramètres en fonction du statut autorisé. **Vous devez créer un compte personnel sur l'application Stérilor XP.** Ensuite, suivre les étapes :

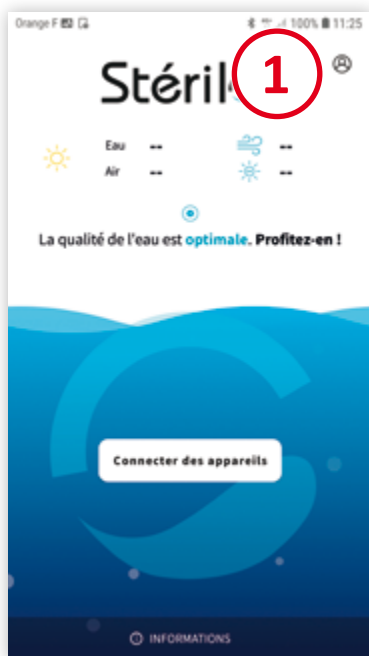

1

Appuyer sur le symbole



2

Sélectionner
Mes piscines



3

Rejoindre une piscine



4

Saisir le code (6 caractères)
transmis par le propriétaire
(caractères en majuscule à
respecter)



5

Valider en appuyant sur
Rejoindre



6

Accès à la Home Page
de la piscine concernée

**Comment obtenir le code
Rejoindre une piscine
(voir page 32)**



5.4 | Modifier le droit d'accès à un invité


Seul le propriétaire peut modifier un droit d'accès utilisateur sur une piscine. Cet utilisateur aura 3 niveaux d'accès :

- Niveau **Consultant** = visualisation de l'affichage, pas de modification possible
- Niveau **Utilisateur** = modification des paramètres 1^{er} niveau
- Niveau **Utilisateur avancé** = accès à toutes les fonctionnalités




1

Appuyer sur le symbole

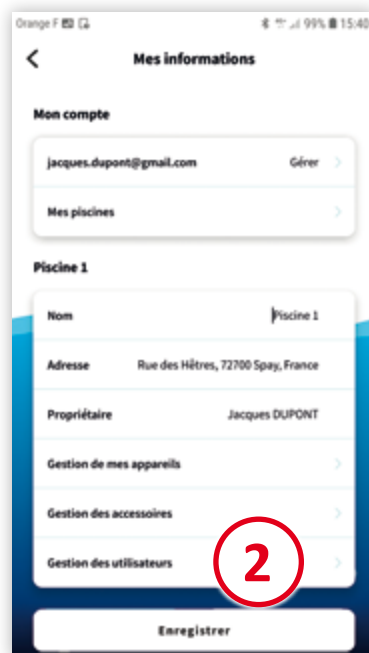


2

Appuyer sur
Gestion des utilisateurs

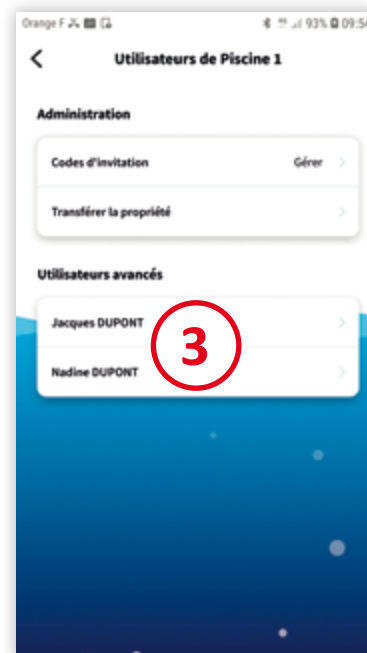

3

Sélectionner le nom de
l'utilisateur concerné

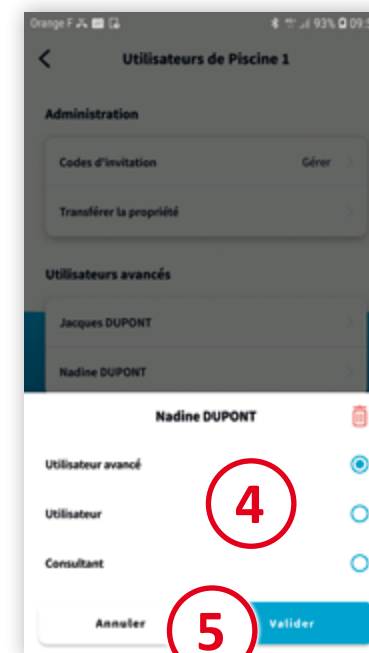

4

Sélectionner le nouveau
droit

5

Valider



5.5 | Transmission de la gestion à un nouveau propriétaire


Lorsque le professionnel a fini son installation et le paramétrage des appareils de la Gamme XP, il doit transférer ses droits au propriétaire de la piscine.
Seul un invité déjà utilisateur de la piscine peut prétendre au statut de Propriétaire.

Pour le professionnel ou le propriétaire actuel :




1

Appuyer sur le symbole

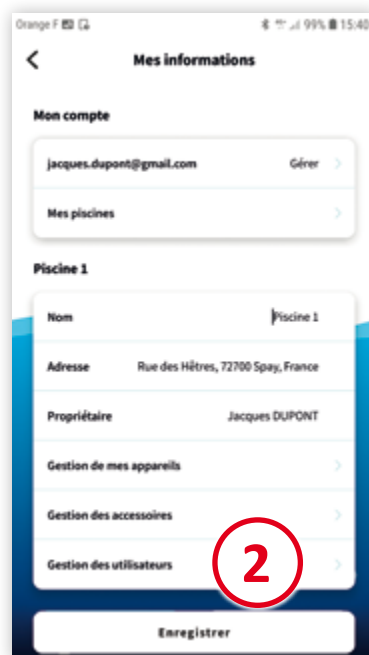

2

Appuyer sur
Gestion des utilisateurs

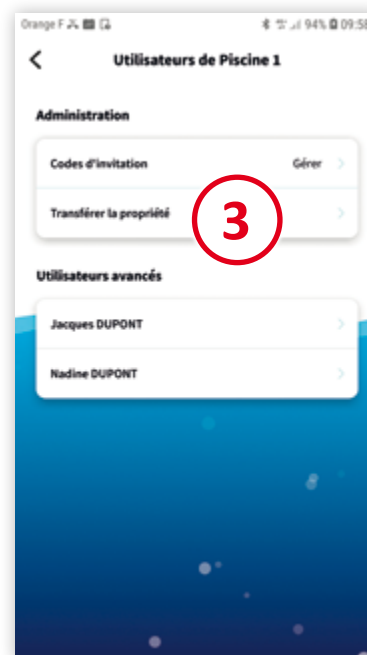

3

Sélectionner
Transférer la propriété



4

Sélectionner le nouveau
propriétaire

5

Valider

Transmissions de la gestion de la piscine à un nouveau propriétaire (suite)


Lorsque le professionnel a fini son installation et le paramétrage des appareils de la Gamme XP, il doit transférer ses droits au propriétaire de la piscine.
Seul un invité déjà utilisateur de la piscine peut prétendre au statut de Propriétaire.

Pour le nouveau propriétaire : *fermer et relancer l'application Stérilor.*



1

Appuyer sur le symbole

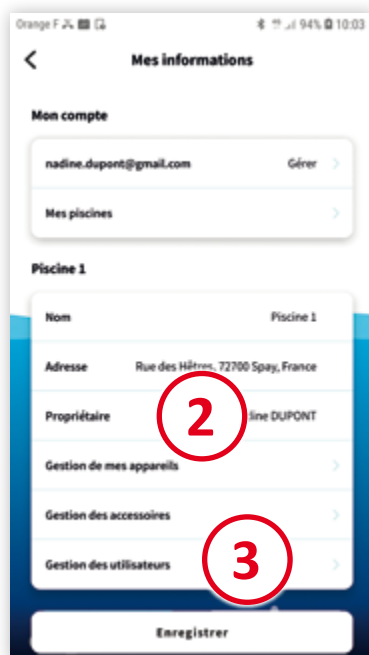


2

Contrôler le nom du propriétaire

3

Appuyer sur
Gestion des utilisateurs

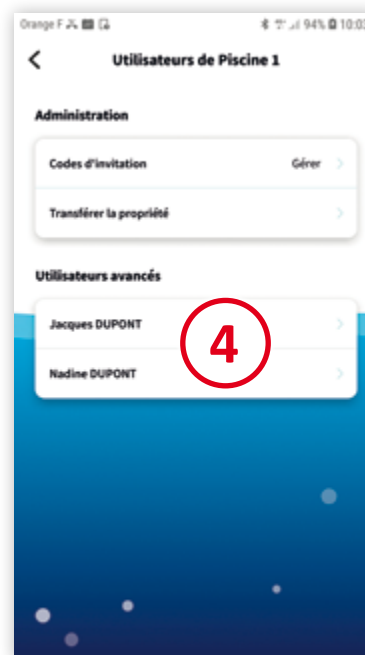

4

Vous avez accès pour inviter
de nouveaux utilisateurs




5.6 | Sélectionner une autre piscine

Vous pouvez gérer plusieurs piscines avec le même compte. Particulier : maxi 3 piscines / Professionnel : illimité.



1

Appuyer sur le symbole

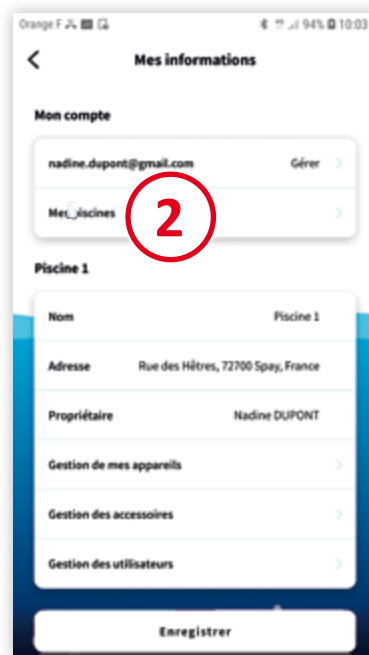

2

Appuyer sur
Mes piscines



3

Sélectionner la piscine
concernée

4

Enregistrer



5

Affichage de la piscine
sélectionnée




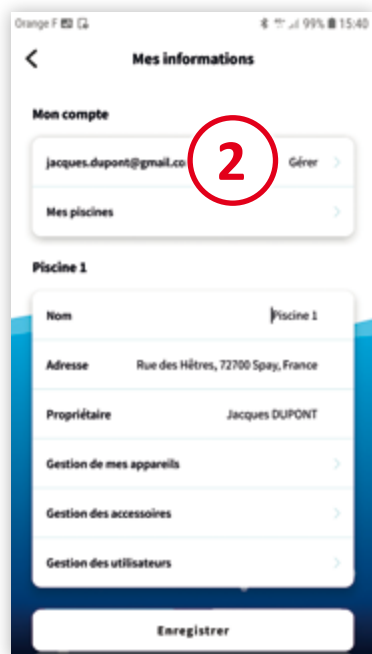
5.7 | Modifier ou déconnecter mon compte

Si une modification des informations du compte est nécessaire, suivre les étapes **1** à **4** :

Pour une déconnexion de votre compte, suivre les étapes **1** et **2** puis **5** et **6**



1
Appuyer sur le symbole 




2
Appuyer sur *Gérer*




3
Modifier les informations

4
Enregistrer

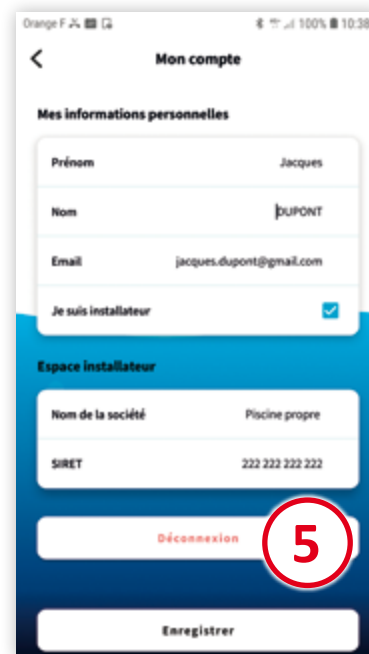

5
Appuyer sur *Déconnexion*

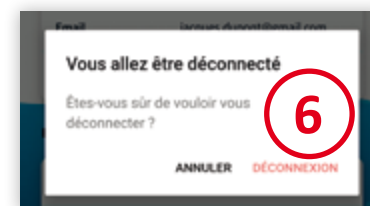

6
Valider la déconnexion



6 INFORMATIONS DE MON INSTALLATION

6.1 | Mentions légales et notices



- 1** Accès aux informations.
- 2** **Faire un retour**
Utilisé uniquement pour des tests produits.
Non fonctionnel pour le client.
- 3** Mentions Légales.
- 4** **C.G.U. Conditions générales d'utilisation.**
Permet d'accéder et de lire toutes les informations légales.
- 5** **Notices d'utilisations**
Accès à toutes les notices de la Gamme Stérilor XP.
Mises à jour régulières pour être informé de l'évolution du produit.



6.2 | Le mode démonstration

Le *Mode démo* (démonstration) permet d'utiliser les différents menus pour se familiariser avec l'application.




1

Appuyer sur Informations



2


Cliquer sur l'onglet *Démo*

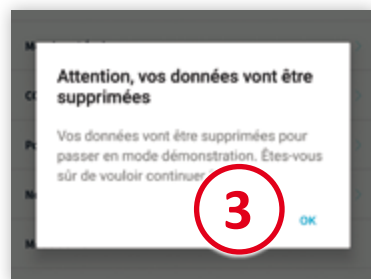

3

Valider l'accès à la démo

Après la Démo, vous devrez à nouveau accéder à votre compte Stérilor XP.

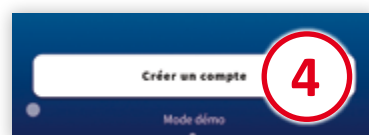

4

Appuyer sur *Mode démo*



5

La Home Page est en mode démonstration. Vous pouvez visualiser les différents menus.




6

Appuyer sur le symbole



7

Sélectionner *Quitter Démo*

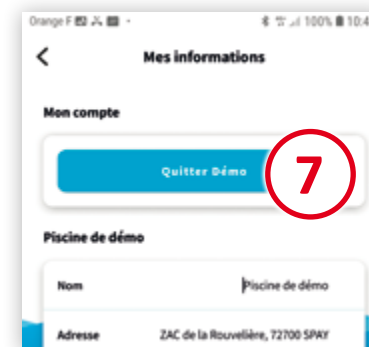

Pour sortir du mode Démo

8

Valider par *OK*

9

Ouvrir à nouveau votre accès personnel



6.3 | Mises à jour des softs de l'équipement Stérilor XP (sauf Connect)

Mise à jour des appareils (sauf Connect) : la mise à jour du logiciel du produit permet de bénéficier des nouvelles évolutions de la Gamme Stérilor XP.


ATTENTION

Si vous êtes équipé d'un Connect, lors de la mise à jour des logiciels pour Électrolyseur / pH / Redox / Température, le Connect doit **IMPÉRATIVEMENT** être supprimé de l'application. Une fois la mise à jour réalisée sur l'équipement, vous devez réappairer le Connect.



1

Appuyer sur Informations

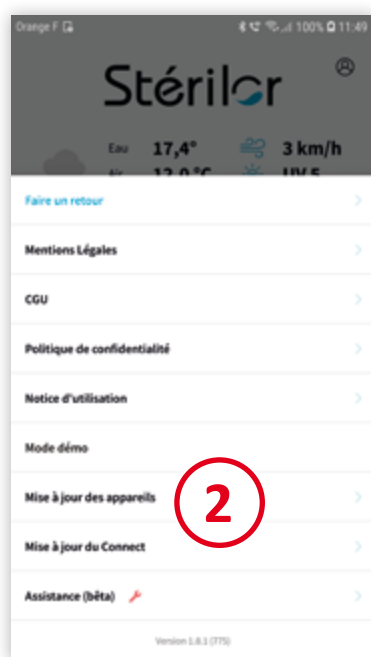

2

Sélectionner Mise à jour des appareils



3

Sélectionner l'appareil à mettre à jour



4

Avancement de la mise à jour



5

Appuyer sur Fermer

Le coffret concerné par cette mise à jour télécharge le nouveau logiciel.
La led du coffret clignote quelques secondes.

6.4 | L'assistance aux professionnels

Accès permettant de contacter le service d'assistance Stérilor. Réservé uniquement aux professionnels.
Permet de visualiser l'installation à distance. Permet de prendre la main sur l'application Stérilor du smartphone client.




1 Appuyer sur Informations



2 Sélectionner Assistance (accès réservé uniquement aux professionnels)




3 Cocher la case d'accord CGU
4 Appuyer sur Générer un code

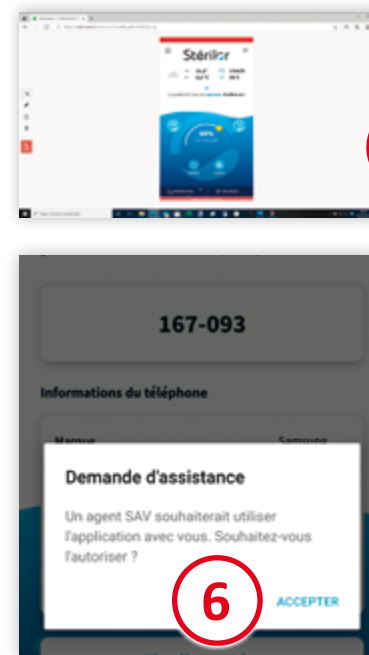


6 Visualisation de l'application Stérilor du Smartphone client sur l'ordinateur du technicien Stérilor.



Possibilité de prendre la main à distance sur l'application.
Possibilité de visualiser l'installation à distance.

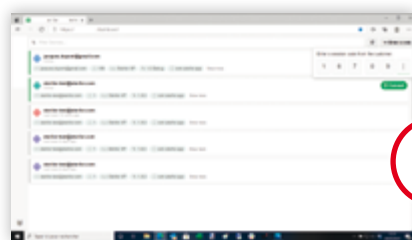

5 Transmettre le code au technicien Stérilor

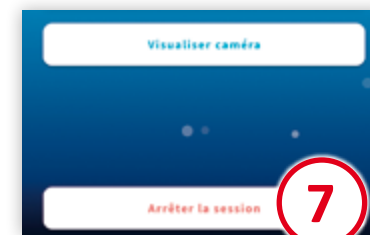

7 Arrêter la connexion

7.1 | Les historiques

L'historique permet d'avoir un aperçu de l'état de fonctionnement de votre équipement Stérior XP.



- 1 Sélectionner *Historique*
- 2 Cliquer sur l'appareil concerné
- 3 La courbe indique les variations de lecture de la température de la piscine

INFORMATIONS

- Si équipé d'un Stérior XP Connect, l'historisation est permanente, possibilité de revenir sur des dates antérieures et même jusqu'à l'origine de l'installation.
- Si non équipé d'un Stérior XP Connect, l'historisation est de 3 jours.

7.2 | Code couleur coffret : état de fonctionnement

Indicateur couleur



Indication	Calibration sonde Température	Démarrage du Stérilior XP Température	Mesure de la température de l'eau dans la plage autorisée	Application Smartphone : connectée en BLE au boîtier XP Température Ou Connexion avec le Connect
Indicateur couleur	1 flash / 1 sec	Fixe	Fixe	Fixe
Détail	Vous avez lancé un étalonnage de la sonde. Suivre les instructions indiquées sur l'application.	Mise sous tension du boîtier XP Température.	La température du bassin est supérieure à 15 °C et inférieure à 34 °C.	Votre téléphone est appairé au boîtier Température (uniquement de la lecture).

Indication	Application Smartphone : paramétrage en BLE du boîtier XP Température	Coffret en mode RÉINITIALISATION Paramètres usine	Mise à jour programme
Indicateur couleur	1 flash / 1 sec	3 flashes / 1 sec	Multi-couleur (vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune)
Détail	Le coffret Température est en communication avec l'application mobile. Possibilité de modifier les paramètres.	Retour du matériel chez le fournisseur pour Réinitialisation.	Téléchargement de la nouvelle version programme de la Température (multi couleur).



7.3 | Code couleur coffret : diagnostics de fonctionnement

Indicateur couleur



Cliquer sur le symbole



Diagnostic	Alerte température basse Entre 15 °C et 17 °C	Alerte température trop basse Inférieure à 15 °C	Alerte température haute Supérieure à 34 °C	Température boîtier trop haute
Indicateur couleur	3 flashes / 6 sec (électrolyseur)	3 flashes / 6 sec (électrolyseur)	2 flashes / 6 sec (électrolyseur)	1 flash / 6 sec
Causes possibles	Température de l'eau basse.	Température de l'eau inférieure à 15 °C ou sonde de température débranchée.	Température de l'eau élevée.	Le boîtier monte en température. La température du local technique est trop élevée.
Solutions	L'eau devient froide, l'alerte vous indique que l'on se rapproche de la température de sécurité pour arrêter le fonctionnement de l'électrolyseur.	L'eau devient trop froide, l'électrolyseur arrête de produire. Si la température de l'eau ne correspond pas à la valeur affichée sur l'application : contrôler la connexion de la sonde. Refaire le branchement de la sonde au coffret. Contrôler l'état de la sonde. Si nécessaire, remplacer la sonde (possibilité d'étalonner la sonde, voir sur la notice).	Pour protéger votre revêtement piscine (liner/ PVC armé), il est important de faire baisser la température de l'eau. Ouvrir le volet ou l'abri de la piscine. Faire fonctionner la filtration en continu.	Contrôler la température du local technique. Ventiler le local si nécessaire.
Auto Acquittable	Oui	Oui	Oui	Oui



8.1 | Entretien et hivernage

ENTRETIEN :

- Contrôler une fois par mois l'état du matériel.
- Nettoyer la façade du coffret avec un chiffon non abrasif et sans produit.
- Contrôler le serrage des connexions électriques.
- Contrôler l'état de la sonde Température, de son câble ainsi que son connecteur.

HIVERNAGE :

- Couper le disjoncteur 6A prévu pour le raccordement du Stérilor XP Température au coffret de filtration.
- Nettoyer, rincer la sonde à l'eau claire.
- Stocker la sonde de Température dans un endroit sec.
- Si le module est installé en bypass, ouvrir la vanne centrale et fermer les autres vannes et puis vidanger le vase.



8.2 | Garantie de l'appareil

Vous venez d'acquérir un appareil de Marque Stérilor, nous vous remercions de votre confiance.

La garantie contre tout **défaut de fabrication** est de 3 ans à compter de la date de livraison.

La sonde de température est garantie 3 ans.

Le produit doit être installé dans les règles de l'art, en respect des normes en vigueur et conformément à la notice technique.

Le détail des Garanties commerciales est disponible auprès de votre revendeur installateur professionnel.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES CAS SUIVANTS :

- Ouverture du coffret sans l'accord du Fabricant.
- Défauts ou détérioration de l'appareil provoqués par un mauvais usage.
- Qualité de l'eau du bassin non conforme à la Norme NF EN 16713-3.
- Modification du produit (produit plus conforme par rapport à l'origine Stérilor).
- Non-respect de l'installation du produit. Non-respect des préconisations indiquées sur la notice du produit.
- Damage provenant de l'intervention d'un tiers non-habilité.
- Mauvais branchement électrique ou source d'alimentation non conforme.
- Utilisation autre que son application d'origine (Régulation Redox pour le traitement d'une piscine).
- Choc, vandalisme ou matériel endommagé.
- Catastrophes naturelles, surtension, orage.

Stérilor n'accepte aucune responsabilité pour perte, dégâts ou blessures à des personnes ou propriétés résultant d'une panne ou autre de l'équipement.

Pour un Service Après-Vente, le client doit se rapprocher de son revendeur professionnel selon la procédure en vigueur.

Tout renvoi de matériel pour expertise se fait en port payé.

**Le numéro de série de votre Stérilor XP Température doit être indiqué sur votre facture par votre revendeur.
Conserver votre facture d'achat pour faire valoir votre garantie.**



Stérilor

AS POOL

contact@aspool.com

Tél. : +33 (0)2 43 42 39 20 - Fax : +33 (0)2 43 42 41 53

ZAC de la Rouvelière - 72700 SPAY - FRANCE

S.A.S. au capital de 300 000 € - SIRET 400 916 979 000034 - Code APE 2223Z - FR 314 0091 6979

© NextPool - Tous droits réservés - 2021

SR-12-288-1/06-2021

N° de série

